


Fortynning av Aqwi-S i brønn som funksjon av vannutskiftning

Fete tall på hvit bakgrunn kan manipuleres. Skriv inn tilsetning av Aqwi-S, hold grafen slik at den varierer +/- 1 ml fra ønsket dose

Vannutskiftning	
Startvolum (m3)	Tilførsel (m3 pr. minutt)
750	30

Minutter fra brønnen åpnes	Tilsatt Aqwi-S (liter)	Kons. Aqwi-S (ml/m3)
Startdose	2.5	3.33
0		3.33
5		2.72
10		2.22
15		1.81
20		1.47
25		1.20
30	1	2.31
35		1.89
40		1.54
45		1.25
50		1.02
55		0.83
60	1	2.01
65		1.64
70		1.34
75		1.09
80		0.89
85		0.73
90		0.59
95		0.48
100		0.39
105		0.32
110		0.26
115		0.21
120		0.17
130		0.12
140		0.08
150		0.05
160		0.03
170		0.02
180		0.02

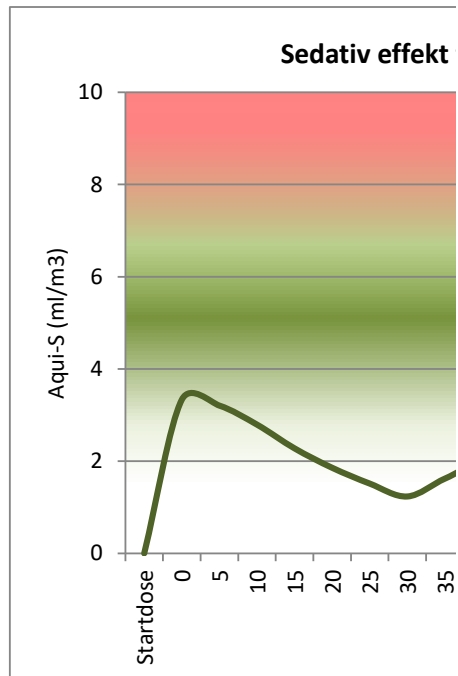

Startdosen gis i lukket brønn

første 120 minutter etter åpning.

